

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER

**DANGER** – Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug it immediately after using.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or any other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

**WARNING** – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has**

been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.

5. Keep the cord away from heated surfaces. **Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.**
6. Never use while sleeping.
7. Never drop or insert any object into any opening or hose.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Do not use an extension cord with this appliance.
10. This curling iron and clip are hot when in use. Do not let eyes or bare skin touch heated surfaces.

**11. Do not place the heated curling iron directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the built-in stand.**

**12. Do not touch hot surfaces of the appliance; use handles or knobs.**

**13. Do not use this appliance near bathtubs, showers, toilets or any other recipient containing water.**

**14. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.**

**15. When the appliance is used in bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.**

**16. For additional protection, the installation of a residual current**

**device (RCD), having a rated residual operating current not exceeding 30mA, is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your electrician for advice.**

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## SAFETY INSTRUCTIONS

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Burn Hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.
4. When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.
5. Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface..

## OPERATING INSTRUCTIONS

This curling appliance is intended for professional use. Use on Alternating Current (50 Hz) only. Standard curling appliances are designed to operate at 230V ~.

### IMPORTANT NOTICE

These styling appliances have a special protective application and the barrel will be extremely hot when the temperature regulator dial is set at its highest setting. Extra care should be taken when using. This product may emit smoke during initial use. The smoke is not harmful and will quickly disappear. It is only the protective application on the heating element being burned off.

### FOR TOUSLED HAIR

Create soft, tousled waves by curling each hair section in a random direction. Then turn head upside down, shake, and gently scrunch hair with fingers. Bring head back to position and repeat for fullest volume.

### FOR WIDE WAVES

Pick up a section of hair and place the curling iron under it close to the scalp, making half a turn downward. Remove the curling iron. Working with the same hair section, start where you left off and place the curling iron on top of the hair, curling it up half a turn. Proceed down the same hair section, alternating the curl upward and downward. Repeat procedure with remaining sections of hair. For best results, hair should be about 15 to 20 cm long.

### NANO TITANIUM

Your nano titanium curling iron has many benefits. Nano titanium is an exceptional

conductor of heat and is stable in ultra high temperatures. The nano titanium barrel combines the technology of micro particles of titanium, providing the ultimate heat performance for beautiful, healthy hair. Nano titanium yields maximum farinfrared heat, penetrating the hair from within for gentle curling without damaging hair. This nano titanium curling iron will give your hair a smooth, silky shine while eliminating frizz.

### CURLING IRON BASICS

1. Plug the appliance into a standard electrical outlet (230V ~).
2. Position the temperature regulator dial to the setting that is appropriate for your hair type. You can use the chart outlined below as a reference. The iron will heat up very quickly.

TEMPERATURE SETTINGS	HAIR TYPE
1-10 (LOW)	Light, fine, easy-to-curl hair
11-20 (MEDIUM)	Curly to medium hair
21-30 (HOT)	Coarse, hard-to-curl hair

3. Section hair evenly, and comb each section before winding. Place curling iron midway up the hair section; then spread hair evenly between spoon and barrel. To avoid crimped ends, make sure they are securely wound under the spoon in the direction of the desired curl.
4. Wind the hair up as far as you want it curled, being careful not to let the iron touch the scalp. Hold in place for 8-12 seconds. For looser, free-flowing curls, roll more hair. For tighter, bouncier curls, roll less hair.
5. To remove curling iron, unwind the hair. To “set” the curl, do not comb or brush hair until it cools.
6. Some experimenting is necessary when first using the curling iron, or when changing to a different hairstyle.

### NOTICE

THIS PRODUCT IS EQUIPPED WITH AN INSTANT HEAT CIRCUITRY. STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY ALLOWS THE HEATER TO REACH THE OPERATING TEMPERATURE IN LESS THAN ONE MINUTE.


DO NOT LEAVE PRODUCT ON WHILE NOT IN USE. UNIT WILL BURN OUT IF POWER IS KEPT ON FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME. WARRANTY WILL BE VOIDED.

TURN UNIT OFF WHEN NOT IN USE.

## GET TO KNOW YOUR PROFESSIONAL CURLING IRON

### Spring Iron

Model BABNT125SCL - 1¼" (32mm)

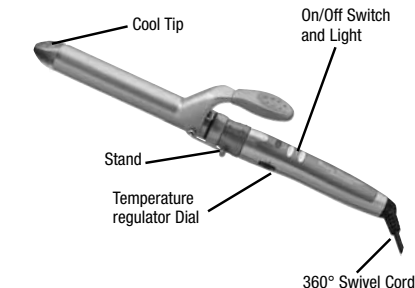

## USER MAINTENANCE

Your curling iron is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the curling iron from the power source, and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the curling iron, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

### CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the curling iron. Damage will occur at the high flex point of entry into the curling iron, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

### STORAGE

When not in use, your curling iron is easy to store. Allow curling iron to cool; then simply put back in the box, and store out of reach of children in safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections.

**WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.**

**KEEP AWAY FROM WATER**



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination, but did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

**ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES.**

©2021 BaBylissPRO

IB-10220C

**BaBylissPRO**

**Tenaza Rizadora Profesional de Nano Titanium**

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE

Modelo BABNT125SCL

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se usan aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO MANTENGA EL APARATO ALEJADO DEL AGUA

**PELIGRO** – Cualquier electrodoméstico permanece eléctricamente activo, incluso cuando el interruptor está apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras está tomando un baño o una ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde puede caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, desconéctelo inmediatamente. **No toque el agua.**

**ADVERTENCIA** – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. **Nunca deje el aparato desatendido mientras está conectado.**
2. Este aparato no debería ser utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.

3. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y tal como se describe en este manual. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
4. **Nunca utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si ha caído, si está dañado o si ha caído al agua. Llévelo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen.**
5. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. **No jale, retuerza, ni enrolle el cable alrededor del aparato.**
6. Nunca utilice el aparato mientras usted duerma.
7. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
8. No lo utilice al aire libre, ni donde se usan productos en aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.
9. No utilice una extensión eléctrica con este aparato.
10. Este aparato se vuelve muy caliente. Mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.

11. **No coloque el aparato en ninguna superficie mientras está caliente o conectado. Use el pie para mantenerlo estable.**
12. **No toque las superficies calientes del aparato, utilice el mango.**
13. **No utilice el aparato cerca de tinas, lavabos, inodoros u otros recipientes que contienen agua.**
14. **Para su seguridad, el cable debe ser reemplazado por el fabricante, un centro de servicio autorizado u otra persona calificada.**



15. **Desenchufe el aparato después del uso, especialmente si lo usa en el cuarto de baño, ya que la proximidad del agua presenta riesgos para el usuario, incluso cuando el aparato está apagado.**
16. **Para más protección, se recomienda instalar un interruptor de control de potencia (ICP) con una intensidad nominal residual no superior a 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pida consejo a su electricista.**

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## PRECAUCIONES

1. Los niños o las personas que carezcan de los conocimientos o la experiencia necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, no deben utilizar el aparato sin la supervisión o la dirección de una persona responsable por su seguridad.
2. Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
3. Riesgo de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante su uso y enfriamiento.

4. Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido.
5. Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo hay, sobre una superficie plana estable y resistente al calor.

## INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato fue diseñado para uso profesional. Úselo solamente con Corriente Alterna (50 hertz). Los aparatos estándar están diseñados para funcionar con Corriente Alterna de 230V ~.

### NOTICIA IMPORTANTE

Las tenacillas tienen un revestimiento protector que se quemará cuando use el aparato por primera vez. Cuando esto ocurre, el aparato puede producir humo. El humo no es peligroso y se dispersará rápidamente. El aparato se vuelve muy caliente cuando el ajuste de temperatura está al nivel más alto. Manipúlelo con mucho cuidado.

#### PARA ONDAS NATURALES

Para crear ondas suaves y naturales, rice cada sección de cabello en direcciones elegidas al azar. Luego vuelva la cabeza al revés, agítela, y estruje el cabello con los dedos. Devuelva la cabeza derecha y repita para más cuerpo.

#### PARA ONDAS AMPLIAS

Coloque el aparato debajo de una sección de cabello, cerca del cuero cabelludo, y déle media vuelta por abajo. Nunca deje el aparato tocar el cuero cabelludo. Siga con la misma sección, en el mismo lugar donde lo dejó. Coloque el aparato encima de la sección de cabello esa vez, y déle media vuelta por arriba. Siga de la misma manera hasta que termine la sección de cabello. Repita la misma técnica con el resto del cabello. Para resultados óptimos, el cabello debería ser 15 cm a 20 cm de largo.

#### NANO TITANIO

Su tenaza rizador Nano Titanium, con barril de nano titanio, brinda muchas ventajas. El titanio es un excelente conductor térmico que permanece estable a temperaturas extremas. La tecnología del nano titanio utiliza micro-partículas de titanio para lograr un desempeño óptimo y dejar el cabello hermoso y saludable. El titanio emite calor infrarrojo lejano que penetra profundamente en el tallo del pelo, logrando un peinado más suave para el cabello. Su tenaza rizador con tubo de nano titanio dejará su cabello suave y sedoso al mismo tiempo que eliminará el frizz.

#### FUNDAMENTOS DEL RIZADO

1. Conecte el aparato en un enchufe eléctrico estándar (230V ~).
2. Gire el disco regulador de temperatura para escoger el ajuste que conviene a su tipo de cabello. Use la tabla más abajo para determinar cual nivel de temperatura le conviene. El aparato se calentará muy rápidamente.

AJUSTES DE TEMPERATURA	TIPO DE CABELLO
1-10 (BAJA)	Cabello frágil, fino, fácil de rizar
11-20 (MEDIA)	Cabello ondulado o rizado
21-30 (ALTA)	Cabello grueso, espeso, difícil de rizar

3. Divida el cabello en secciones uniformes y peine cada sección. Coloque el aparato a medio camino en una sección de cabello, luego distribuya el cabello uniformemente entre las tenacillas. Para evitar tener las puntas encrespadas, asegúrese que están firmemente posicionadas entre las tenacillas en la dirección deseada.
4. Enrolle el cabello lo más alto que quiera, asegurándose que el aparato no toque el cuero cabelludo. Mantenga las tenacillas cerradas durante unos 8-12 segundos. Para obtener ondas más sueltas, enrolle más cabello. Para obtener ondas más apretadas y con más cuerpo, enrolle menos cabello.
5. Para sacar el aparato del cabello, desenrolle el cabello lentamente. Para mantener los bucles firmes, no peine el cabello hasta que se resfríe.
6. Usted necesitará práctica antes de lograr un peinado por primera vez o un nuevo peinado.

### ADVERTENCIA

ESTE APARATO ESTÁ DOTADO DE UN MECANISMO DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO. ESTA TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA PERMITE QUE EL ELEMENTO CALEFACTOR ALCANCE LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO EN MENOS DE UN MINUTO.


NO DEJE EL APARATO ENCENDIDO O CONECTADO CUANDO NO LO ESTÉ USANDO. EL ELEMENTO CALEFACTOR SE QUEMARÁ SI EL APARATO QUEDE ENCENDIDO DURANTE UN PERÍODO PROLONGADO. ESTO CANCELARÁ LA GARANTÍA.

APAGUE Y DESCONECTE EL APARATO CUANDO NO LO ESTÉ USANDO.

## CONOZCA SU TENAZA RIZADORA

### Modelos con resorte

Modelo BABNT125SCL - 1¼" (32mm)

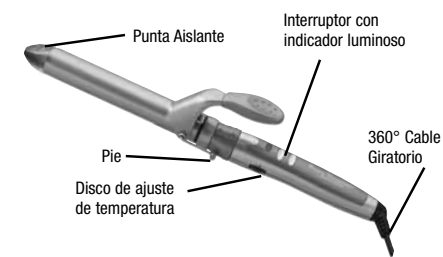

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato casi no necesita mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo y limpie la superficie exterior con un paño limpio. Si ocurre algo anormal, desconecte el aparato, deje que se enfríe y llévelo a un Centro de Servicio autorizado para que lo revisen y lo reparen. No intente reparar el aparato.

### PRECAUCIÓN

NUNCA jale ni retuerza el cable eléctrico. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. Esto puede dañar la junta flexible que lo conecta, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Inspeccione el cable con frecuencia para asegurarse que no está dañado. Deje de usar el aparato

inmediatamente si el cable parece dañado, si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.

### ALMACENAJE

Cuando no lo utiliza, su aparato es fácil de almacenar. Déjelo enfriar y guárdelo en su caja, en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tiree ni retuerza el cable al nivel del enchufe

**ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, SE EQUIVOCA**

**MANTENGA ESTE APARATO ALEJADO DEL AGUA**



Todos saben que la combinación de electricidad y de agua es peligrosa. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico está eléctricamente activo aún cuando el interruptor está apagado? Si el enchufe está conectado, el aparato está encendido. De modo que cuando no use sus aparatos electrodomésticos, manténgalos desenchufados.

## SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

PRODUCTO: TENAZA RIZADORA

NANO TITANIUM DE 1¼"

MARCA: BABYLISPRO™

MODELO: BABNT125SCL

230V ~ 50Hz 85W

IMPORTADOR Y REPRESENTANTE:

SALLY CHILE

AVENIDA KENNEDY LATERAL 7600

OFICINAS 803 – 804

VITACURA

SANTIAGO, CHILE

HECHO EN P.R.C.

You can download the manual on our website. Você pode baixar o manual em nosso site. Puede descargar el manual en nuestro sitio web. <https://www.babylissprola.com/manuales/>

**SEGUIMOS EM:**

**FOLLOW US:**

**SÍGANOS EN:**

@BaBylissPROLA

@BaBylissPROLA

[www.babylissprola.com](http://www.babylissprola.com)

©2021 BaBylissPRO

IB-10220C

**BabylissPRO**

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

**Professional Nano Titanium Curling Iron**

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Model BABNT125SCL