

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER

DANGER - Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or any other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.

3. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
4. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate appliance.
5. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord with this appliance.
11. This appliance is hot when in use. Do not let heated surfaces touch eyes or skin.
12. **Do not place the appliance on any surface while it is operating.**
13. **Do not touch hot surfaces of the appliance; use handles or knobs.**
14. **Do not use this appliance near bathtubs, showers, toilets or any other recipient containing water.**



15. **If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.**
16. **Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the "DUAL VOLTAGE" section of this manual.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INSTRUCTIONS

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Burn Hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for professional use. Use on Alternating Current (50-60Hz) only. Standard appliances are designed to operate at 120-240V~.

DUAL VOLTAGE

The straightener has dual voltage. It will automatically adjust to the proper voltage. Use an adapter plug (not included) with correct configuration prior to use in outlets.

STRAIGHTENING BASICS

1. Plug the iron into a standard electrical outlet (120-240V~).
2. Press the ON/OFF switch. The indicator light will turn on.

TEMPERATURE SETTINGS	HAIR TYPE
1 - 5 (250°F - 265°F)	Fragile, very fine hair
6 - 10 (266°F - 285°F)	Thin, easy-to-straighten hair
11 - 15 (286°F - 310°F)	Normal textured hair
16 - 20 (311°F - 375°F)	Wavy or curly hair
21 - 25 (376°F - 450°F)	Coarse, very thick hair

3. Turn the temperature setting dial to the setting that is appropriate for your hair type. You can use the following chart as a reference. The iron will heat up very quickly. It is not necessary to touch the iron to judge readiness.
4. Section dry hair evenly, and comb each section. Position the iron as far up as you want hair to be straightened, being careful not to let the iron touch the scalp. Close the iron with the hair between the two plates and gently pull the iron down to the end of the section of hair you are straightening. Repeat this process several times, if necessary. Let the hair cool before combing.

STYLING TIPS WHEN USING STRAIGHTENER

For short, spiky looks, use gel or spray and hold the sections up and away from the head while you straighten.

For smoothing and taming curly hair, or creating a stylish, smooth bob, use the straightener just on the ends, leaving the hair wavy at the roots for lift and body. To get this effect, keep the


straightener moving while following the shape of your hair style.

CERAMIC

Your Ceramix Xtreme™ 1" straightener has many added benefits. The ceramic-plate technology provides even heat distribution, eliminating damaging hot spots. When heated, ceramic emits negative ions that enhance and renew the vitality of your hair. This Ceramix Xtreme™ iron will give your hair a smooth, silky shine while eliminating frizz.

GET TO KNOW YOUR PROFESSIONAL STRAIGHTENER

Model: BAB9555XUZ

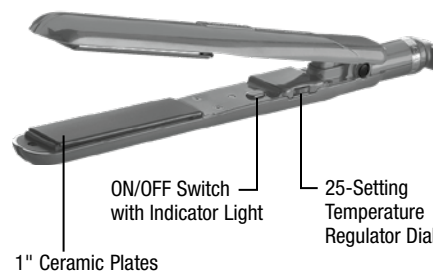

NOTICE

This product is equipped with an instant heat circuitry. State-of-the-art technology allows the heater to reach the operating temperature in less than one minute.

Do not leave product on or plugged in while not in use. Unit will burn out if power is kept on for an extended period of time. Warranty will be voided.

Turn unit off and unplug when not in use.

USER MAINTENANCE

Your iron is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, and wipe exterior with a damp cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the unit. Damage will occur at the high flex point of entry into the unit, causing it to rupture and short circuit. Inspect

the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE


When not in use, your appliance is easy to store. Allow unit to cool, then simply put back in the box, and store out of reach of children in safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections.

When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use, as the proximity of water represents a danger even when the appliance is switched off;

For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a nominal residual operating current not exceeding 30 mA is recommended in the electrical circuit feeding the bath. Ask your installer for advice.

**WARNING:
IF YOU THINK
THE POWER
IS OFF
WHEN THE SWITCH
IS OFF,
YOU'RE WRONG.**

KEEP AWAY FROM WATER.



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination, but did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES.

©2021 BaBylissPRO

IB-21/095

BaBylissPRO™

CERAMIX XTREME™

PLANCHA ALISADORA PROFESIONAL

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE

Modelo BAB9555XUZ

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de su aparato, siempre lea las instrucciones adjuntas cuidadosamente antes de usarlo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO – Cualquier aparato permanece bajo tensión, aunque enchufado esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente. **No toque el agua.**

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado.

2. Este aparato no debería ser utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.

3. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.

4. No utilice una extensión con este aparato.
5. No opere este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caído o si estuviese dañado. Regréselo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen.

6. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
7. Nunca utilice el aparato mientras esté dormida/o o adormilada/o.
8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
9. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. No utilice una extensión con este aparato.
11. Este aparato se vuelve muy caliente. Mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.

12. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté caliente o conectado.

13. No toque las partes calientes de este aparato. Use el mango y los botones o perillas.

14. No utilice este aparato cerca de una tina de baño, ducha, inodoro o recipiente conteniendo agua.



15. Para su seguridad, el cable debe ser reemplazado por el fabricante, un centro de servicio autorizado u otra persona calificada.
16. Antes de conectarlo, lea toda la información concerniente al doble voltaje que se encuentra en la sección de instrucciones de este manual.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES

1. Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, no deben utilizar el aparato sin la supervisión o la dirección de una persona responsable por su seguridad.
2. Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
3. Riesgo de quemaduras. Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños

pequeños, especialmente durante su uso y mientras se enfría.

INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato fue diseñado para uso profesional. Úselo solamente con Corriente Alterna de 120-240V~ (50-60Hz).

DOBLE VOLTAJE

Este aparato es de doble voltaje. Se adaptará automáticamente al voltaje adecuado. Sin embargo, puede que sea necesario emplear un adaptador de enchufe (no se incluye) para utilizarlo fuera de los Estados Unidos.

FUNDAMENTOS DEL ALISADO

1. Conecte el cable en un tomacorriente de 120-240V~.
2. Encienda el aparato. El indicador luminoso se encenderá.

AJUSTES DE TEMPERATURA	TIPO DE CABELLO
1 - 5 (121°C - 130°C)	Cabello frágil, muy fino
6 - 10 (131°C - 140°C)	Cabello fino, fácil de alisar
11 - 15 (141°C - 155°C)	Cabello de textura normal
16 - 20 (156°C - 190°C)	Cabello ondulado o rizado
21 - 25 (191°C - 230°C)	Cabello grueso, muy espeso

3. Escoja el ajuste de temperatura deseado. Utilice la tabla a continuación para determinar cual nivel de temperatura escoger, según su tipo de cabello. El aparato calentará muy rápidamente. No es necesario tocarlo para asegurarse que esté listo.
4. Divida el cabello seco en secciones parejas y peine cada sección. Coloque el alisador cerca del cuero cabelludo, sin permitir que las placas toquen éste. Abra las placas y ponga una sección de cabello entre ellas. Cierre las placas y baje el alisador lentamente hasta las puntas, manteniendo las placas bien cerradas. Alise cada sección varias veces si fuera necesario. Permita que el cabello enfríe antes de peinarlo.

CONSEJOS PARA UN MEJOR ALISADO

Para obtener un efecto de punta con cabello corto, aplique gel o spray al cabello y estire las secciones hacia arriba mientras alisa el cabello.


Para alisar y suavizar el cabello rizado o crear un “bob” terso y moderno, use el aparato en las puntas únicamente, dejando ondas en las raíces para crear cuerpo y movimiento.

TECNOLOGÍA CERÁMICA

Su plancha alaciadora Ceramix Xtreme™ con placas de cerámica brinda muchas ventajas. La cerámica distribuye el calor en forma pareja y elimina los puntos calientes que lastiman el cabello. Cuando se calienta, la cerámica emite iones negativos que embellecen y renuevan la vitalidad del cabello. Su plancha alaciadora dejará su cabello lacio y sedoso al mismo tiempo que eliminará el frizz.

FAMILIARÍCESE CON SU PLANCHA ALACIADORA

Modelo: BAB9555XUZ

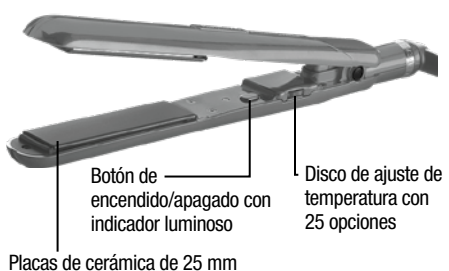

AVISO

Este aparato está dotado de un mecanismo de calentamiento instantáneo. Esta tecnología de vanguardia permite que el elemento calefactor alcance la temperatura de funcionamiento en menos de un minuto.

No deje el aparato encendido o conectado cuando no esté en uso. El elemento calefactor se podría quemar si el aparato permaneciera encendido durante un periodo prolongado. Esto invalidará la garantía.

Apague y desconecte el aparato cuando no esté en uso.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato casi no necesita mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que enfríe y limpie la superficie exterior con un paño húmedo. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que enfríe y regréselo a un Centro de Servicio autorizado para que lo revisen y lo reparen. No intente reparar el aparato.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale ni retuerza el cable eléctrico. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. Esto podría dañar la junta flexible que lo conecta, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Inspeccione el cable con frecuencia para asegurarse que no esté dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable pareciera dañado, si el aparato dejara de funcionar o funcionara de manera intermitente.

ALMACENAJE


Cuando no lo utiliza, su aparato es fácil de almacenar. Déjelo enfriar y guárdelo en su caja, en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tiree ni retuerza el cable al nivel del enchufe.

Cuando el aparato se utiliza en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado;

Para protección adicional, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de operación residual nominal que no exceda los 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pida consejo a su instalador.

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe sus aparatos eléctricos después de usarlos.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

IMPORTADO EN BOLIVIA POR:
Diprof Ltda.
Calle Los Paraisos (e) 4to y 5to Anillo
Cond. Galicia # 68 - UV109 Mzna9
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
Tel: +591 7 500 6950

IMPORTADO EN PARAGUAY POR:
BRIBEN SACG
CAPITÁN FIGARI NO. 909
ASUNCIÓN
PARAGUAY
TELÉFONO: +595-21-223-433

IMPORTADO EN CHILE POR:
SALLY CHILE
AVENIDA KENNEDY LATERAL 7600
OFICINAS 803 – 804
VITACURA
SANTIAGO, CHILE
TELÉFONO: +562 (241) 5757

You can download the manual on our website.
Você pode baixar o manual em nosso site.
Puede descargar el manual en nuestro sitio web.
<https://www.babylissprola.com/manuales/>

SEGUIMOS EM:
FOLLOW US:
SÍGANOS EN:

@BaBylissPROLA

@BaBylissPROLA

www.babylissprola.com

©2021 BaBylissPRO

IB-21/095

BaBylissPRO™
CERAMIX XTREME™

PROFESSIONAL STRAIGHTENING IRON
FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Model BAB9555XUZ

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.