

Baby!iss P20[®]




Instruções de operação
Máquina de corte profissional
com/sem fio com bateria de lítio
B870 SERIES

Instrucciones de operación
Cortadora profesional con/sin cable con
batería de litio
B870 SERIES

Para sua segurança e para desfrutar
este produto, leia sempre as instruções
cuidadosamente antes de usá-lo

Para su seguridad y para disfrutar
plenamente de este producto, siempre
lea las instrucciones cuidadosamente
antes de usarlo.

BaBylissPRO®

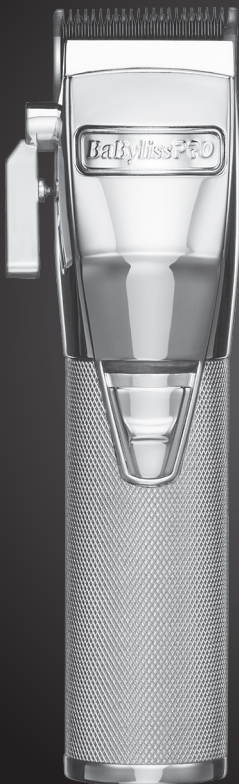

Operating Instructions

B870 SERIES

Professional Cord/Cordless

Lithium Clipper

For your safety and continued
enjoyment of this product, always
read the instruction book carefully
before using.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING ***KEEP AWAY FROM WATER***

DANGER — Any appliance is electrically live, even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. **Always unplug appliance from electrical outlet immediately after using (except when charging unit).**
2. Do not place or store appliance where it could fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not use appliance while bathing or in the shower.
4. Do not place appliance in, or drop into water or other liquids.
5. **If appliance has fallen into water, do not reach for it. Unplug immediately.**
6. Unplug this appliance before cleaning.

WARNING — To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. **Never leave a plugged-in appliance unattended.**
2. Close supervision is required when this appliance is used by, on, or near children, or persons with limited physical, sensory, or mental capabilities or invalids.
3. Use appliance only for its intended use as described in this manual. Use only attachments recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate the appliance.
4. **Never operate the appliance if it has a damaged cord or plug, is not working properly, has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a BaBylissPRO Service Center for examination and repair.**
5. Keep the appliance cord away from heated surfaces.

6. Do not pull, twist or wrap the cord around the appliance.
7. Never drop or insert any object into any opening on the appliance.
8. Do not place the appliance on any surface while it is operating.
9. Do not use the appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades, as injury may result. Before each use, make certain the blades are aligned properly and oiled.
10. Do not use the appliance outdoors or where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
11. Do not crush, or heat above 212° F (100° C) or incinerate the appliance, due to risk of fire, explosion or burns.
12. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to OFF position then remove from outlet.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

- 1. Before using the clipper for the first time, charge continuously for 3 hours. Maximum battery capacity will only be reached after 3 charging and discharging cycles.**
2. Make sure the switch on the clipper is in the OFF position. Connect the charging jack into the receptacle on the bottom of the clipper. Plug the adapter into any electrical outlet (at the voltage listed on the label affixed to the adapter). The charging indicator will light up blue to indicate that the charging has begun. Charging is complete after 3 hours.
3. The adapter may become warm while charging. This is normal.
4. Preserving the batteries: In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the clipper should be recharged for 3 hours approximately every 6 months.
5. Make sure the switch is in the OFF position when the clipper is not operating.

6. If the charging light starts to flash rapidly (more than 4 flashes per second) then the appliance is faulty. If this happens then please stop charging and remove the adapter from the mains and contact an authorized Service Center.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by Conair Corporation, the manufacturer of this product and the party responsible for compliance, could void the user's authority to operate the equipment.

FOR DIRECT PLUG-IN OPERATION

Make sure clipper is off. Connect charging jack into the receptacle at the end of clipper and plug the adapter into power outlet.

ON/OFF SWITCH

To operate, simply slide switch to ON (marked "I"). To stop operation, set to the OFF (marked "O") position.

VERY IMPORTANT: Blades must be cleaned and oiled on a regular basis for proper functioning. Failure to regularly clean and oil the blades will void the warranty.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

MAINTENANCE OF THE BLADE

Always apply oil to the blades before and after use. This will ensure maximum cutting performance and proper maintenance. Hold the clipper away from your body in a downward position, and apply a drop of BabylissPro lubricating oil on the front and sides of the cutter blade. Wipe off excess oil with a soft, dry cloth.

Do not pull, twist, or wrap the supply cord around the appliance.

HOW TO USE COMB ATTACHMENTS

To use the comb attachments, turn the clipper to "O" position. Slide the comb attachment onto the top of the clipper blade, and then pull down and over the back of the blade. To remove, pull up on the back of the comb attachment and then pull away from the blade.




REPLACEMENT (REMOVAL) OF BLADE SET

Step 1. Unplug the unit and adjust the taper (see illustration A).

Step 2. Remove the screws and the fixed blade. Save the screws.

Step 3. Lift off the small moving blade and replace it with the new one on the plastic oscillator (see illustration B).


Step 4. Replace the fixed blade using the screws and lightly tighten them. Adjust the teeth as shown in illustration C, to a gap of $1/32"$ (1 mm) to $1/16"$ (1.5 mm), and the small, moving blade as centered and parallel as possible to the fixed blade's teeth.

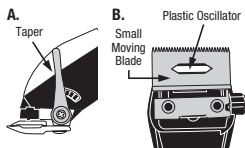

IMPORTANT NOTE:

The top edge of the fixed blade must be a minimum of $1/32"$ (1 mm) higher than the top edge of the moving blade, as centered as possible. This is important so that the moving blade does not come in contact with the skin.

Be sure to add a few drops of BabyIissPro lubricating oil to the blades before running. Don't forget to tighten the screws after the blades have been aligned.



BLADE SHARPENING


BabyIissPro cutting blades are ground from the finest quality steel to extend the cutting performance. As with any cutting appliance, the cutting edges become dull from repeated usage. Increasing blade tension to force the blade cutting would cause the clipper to overheat and reduce its motor life. When the blade is no longer able to cut smoothly, sharpening is required or replace it with a new BabyIissPro blade set (model B802G).

ADJUSTABLE TAPER LEVER

The taper lever is positioned at your thumb. You can hold the clipper in your hand and adjust the lever at the same time – while you are clipping.

The taper lever adjusts the closeness of the cut from a close cut with the taper lever in the up position, to a longer length cut with the taper lever in the down position. To increase cutting length, slowly push the lever down. To cut closer, push the lever up. As different cutting edges are used in each setting, using the taper lever lengthens the life of the clipper blades.

Too much hair can slow down hair clippers. Keep the clipper on for removing hair. Then push the taper lever back and forth quickly for several times. If you do this every time, especially after much hair cutting, the clipper blades should remain free of cut hair. Oil the blades after the above procedures.


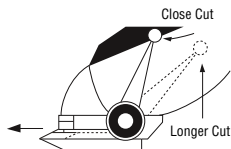


DISPOSAL OF LITHIUM ION BATTERY

This clipper has a lithium ion battery. To protect the environment, these batteries should be removed and properly disposed of when the unit is no longer operating. To remove the battery block for disposal or recovery, follow these instructions:

1. Disconnect the clipper from household outlet.
2. Discharge the battery pack completely before removing.
3. Remove the blade and bottom cap.
4. Remove 4 screws and open cover.
5. Remove the screw that fastens the printed circuit board to housing. Lift printed circuit board out.
6. Unplug lithium ion battery.
7. To protect the environment, do not dispose of your battery with your ordinary household waste. For more details on recovery of material and waste-treatment facilities, please contact the waste disposal services in your region.

CONTAINS LITHIUM ION BATTERY. MUST BE COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN THE MUNICIPAL WASTE.

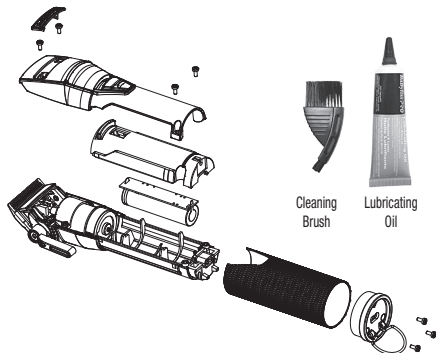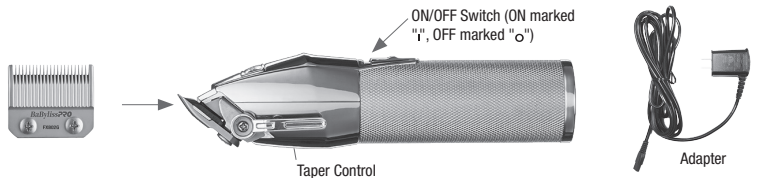

B870G PRODUCT FEATURES

1. 8 comb attachments.
2. Stainless steel blade.
3. Speed setting: 6300 rpm.
4. Power adapter:
Model No.: C045120-A
Input: 100-240V ~
50/60 Hz
Output: 4.5V 1200 mA
5. LED charge indicator light
 - a. LED BLUE Blinking - Charging
 - b. LED BLUE - Fully Charged
 - c. LED BLUE Flashing - 10 minutes battery left
6. Discharge time: 120 minutes.

BEFORE USING THE CLASS 2 POWER SUPPLY, READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

Use only with adapter Model No.: C045120-A which is provided.

Rated input voltage: 100-240V ~, 50/60Hz 0.2A

Rated Output: 4.5V DC 1200mA

OPERATION

1. For dry location use only. Do not expose to water.
2. When not in use, unplug unit completely.
3. Unit will become warm during operation.

CAUTION

1. Dry location use only. Do not expose to liquids, vapor, or rain.
2. Ensure jack is plugged into the clipper unit before plugging the adapter into the outlet.
3. Do not operate any appliance that has a damaged output cord or housing.
4. Always unplug the unit before cleaning or when not in use.
5. Be sure voltage is correct before plugging in. For connection to power supply not in the U.S.A. use an attachment plug adapter of the proper configuration for power outlet. The included adapter automatically adjusts to the input voltage. **DO NOT USE A VOLTAGE CONVERTER.**


Clipper CHARGING PRECAUTIONS

- Avoid charging the battery at temperatures below 41° F (5° C) or above 95° F (35° C).
- Avoid charging the battery in direct sunlight or near a radiating heat source.
- Even though the clipper may not be used for an extended period, charge once a month to preserve battery life.
- The power cord cannot be replaced. If it is damaged, the AC adapter should be discarded.

Clipper OPERATING PRECAUTIONS

- This clipper has a built-in rechargeable battery. Do not throw into fire, apply heat, or charge, use, or leave in a high-temperature environment.

**WARNING:
IF YOU THINK THE
POWER IS OFF WHEN
THE SWITCH IS OFF,
YOU'RE WRONG.**



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using the appliances, keep them unplugged.

BaBylissPRO Clipper & Trimmer Service Program

Replacement parts may be available for your product.

Please contact our BaBylissPRO service department by calling 1-800-326-6247.

Please provide your product name/model number,
details, date of purchase and part you require.

Service Center

BabylissPro

Service Department

7475 N. Glen Harbor Blvd.

Glendale, AZ 85307

1-800-326-6247

©2018 BabylissPro

205 Shelhouse Drive

Rantoul, IL 61866

B870G 18FA032832

www.babylisspro.com

BATTERY SAFETY INFORMATION

- 1) This product requires lithium battery.
- 2) Since batteries are sensitive to high temperatures, when storing them, keep in a cool dry place.
- 3) Battery contacts need to be clean, both on the battery and in the Appliance, before installation.
- 4) Batteries must be removed from the device before disposal.
- 5) The appliance must be disconnected from the power supply when removing the battery.
- 6) Never recharge non-rechargeable batteries.
- 7) Use only the power cord supplied with the appliance.
- 8) Be careful and install (+) and (-) to the correct plus and minus on device.
- 9) Replace all old batteries at one time. Do not mix old and new.
- 10) Remove discharged batteries immediately to avoid leakage.
- 11) Never put batteries into a fire.
- 12) Switch off devices after use.
- 13) Keep batteries away from children, especially the batteries that are small enough to ingest.
- 14) If a battery is ingested, seek immediate medical help.
- 15) Never open, crush, puncture or disassemble batteries.
- 16) Dispose of batteries according to any State and Local regulations.
- 17) Do not dispose of rechargeable batteries as solid waste.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Ao usar aparelhos elétricos, especialmente na presença de crianças, sempre deve tomar precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR *MANTENHA-O LONGE DA ÁGUA*

PERIGO — Qualquer aparelho ligado permanece sob tensão, embora esteja desligado. Para reduzir o risco de choque elétrico ou lesão por choque elétrico:

1. **Sempre desligue o aparelho imediatamente depois do uso (a menos que isso esteja carregando).**
2. Não coloque nem guarde o dispositivo onde possa cair ou ser empurrado para uma banheira ou um lavabo.
3. Não o use no banho ou no chuveiro.
4. Não coloque o aparelho e não o deixe cair na água ou outro líquido.
5. **Não tente alcançar o aparelho depois de ter caído à água; desligue-o imediatamente.**
6. Desligue o aparelho antes de limpá-lo.

AVISO — Para reduzir o risco de queimaduras, choque elétrico, incêndio ou ferimentos:

1. **Nunca negligencie/deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver conectado.**
2. Monitore o uso deste aparelho com cuidado quando for usado por ou perto de crianças, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais são limitadas, ou pessoas com deficiência.

3. Use o aparelho apenas com o propósito para o qual foi concebido e somente de acordo com as instruções. Use apenas acessórios recomendados pelo fabricante. Não use uma extensão com este aparelho.
4. **Não use este aparelho se o cabo ou o plugue estiverem danificados, se não estiver a funcionar correctamente, se estiver danificado, ou depois de que se tenha caído, mesmo na água; devolva-o a um centro de serviço autorizado para a sua revisão e reparação.**
5. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.
6. Não puxe, torça nem enrole o fio em volta do aparelho.
7. Nunca deixe cair ou insira qualquer objeto em qualquer abertura.
8. Não coloque o aparelho sobre nenhuma superfície enquanto está funcionando.
9. Para evitar as lesões, não use este aparelho com guias ou lâminas quebradas ou danificadas, ou se lhe faltam dentes das lâminas. Certifique-se de que as lâminas estão devidamente alinhadas e lubrificadas antes de cada uso.
10. Não o utilize em ambientes externos, nem o faça funcionar onde se estão a utilizar produtos em aerossol (spray) ou onde você esteja administrando oxigênio.
11. Não machuque, elimine ou exponha a temperaturas superiores a 212 °F (100 °C); isso pode apresentar um risco de incêndio, explosão ou queima.
12. Sempre conecte o cabo ao aparelho antes de ligá-lo à tomada de corrente. Sempre desligue o aparelho, colocando todos os controles em "OFF", antes de desligar o cabo da tomada de corrente.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. **Carregue o aparelho continuamente por 3 horas antes do primeiro uso. A bateria recarregável atingirá sua capacidade máxima após 3 ciclos de carga/descarga.**
2. Certifique-se de que o aparelho está desligado ("OFF"). Conecte o cabo ao aparelho. Plugue o adaptador em uma tomada de corrente (verifique a tensão indicada na eti-

queta do adaptador antes de ligá-lo). A luz de carga azul irá acender, indicando que o dispositivo está a carregar. Depois de 3 horas, a carga estará completa.

3. É possível que o adaptador se torne ligeiramente quente durante o carregamento; isso é normal.
4. Conselho para prolongar a vida das baterias: Para obter um desempenho ideal e manter a capacidade das baterias recarregáveis, recomendamos que carregue o aparelho por cerca de 3 horas a cada 6 meses.
5. Certifique-se de que o interruptor está na posição "OFF" quando não utiliza o aparelho.
6. Se, de repente, a luz de carga começa a piscar rapidamente (mais de 4 flashes por segundo), isso significa que o aparelho está com defeito. No caso de isto acontecer, desconecte o adaptador da tomada e entre em contato com um centro de serviço autorizado.

AVISO: avisa-se que as modificações não aprovadas expressamente pela autoridade competente em matéria de conformidade podem anular a autorização do usuário para operar o equipamento. Este dispositivo cumpre com a parte 15 das Regras da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar nenhuma interferência prejudicial, e (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive uma interferência que possa causar uma operação indesejada.

NOTA: este equipamento foi testado e determinou-se que cumpre os limites de um dispositivo digital de Classe B, conforme a Secção 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas em instalações de edifícios. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não tiver sido instalado ou usado de acordo com as instruções, pode provocar interferências prejudiciais às comunicações por rádio.

No entanto, não há garantia de que não as interferências não ocorram em uma instalação particular. Se este equipamento causar alguma interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando-se e desligando-se o equipamento, recomenda-se tentar corrigir a interferência adoptando uma ou mais

das seguintes medidas:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o computador a um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consultar o distribuidor ou um técnico especializado em rádio/TV.

Cuidado: adverte-se que as alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela Conair Corporation, fabricante ou pela autoridade competente em matéria de conformidade podem anular a autorização do usuário para operar o equipamento.

USO COM CABO

Certifique-se de que o aparelho está desligado. Conecte o cabo diretamente para o aparelho e ligue o adaptador a uma tomada de corrente.

BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR

Para ligar o aparelho, coloque o botão de ligar/desligar "0". Para desligar o aparelho, coloque o botão de ligar/desligar "1".

MUITO IMPORTANTE: é imprescindível limpar e lubrificar as lâminas regularmente para garantir o bom funcionamento do aparelho. O não cumprimento destas instruções invalidará a garantia

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO DAS LÂMINAS

Lubrifique as lâminas antes, durante e depois do uso; isso vai garantir um ótimo desempenho. Segure o aparelho de cabeça para baixo, para longe de seu corpo, e aplique uma gota do óleo lubrificante fornecido sobre os dentes e o lado da lâmina movediça. Limpe o excesso de óleo com um pano macio e seco.

Não puxe, torça nem enrole o fio em volta do aparelho.

INSTALAÇÃO DAS GUIAS

Certifique-se de que o aparelho está desligado (0) antes de instalar/retirar as guias. Insira a guia desejada acima da parte dianteira das lâminas e puxe-a para trás, colocando-a na parte de trás das mesmas. Para retirar a guia, retire a parte inferior desta e remova as lâminas.




TROCA DO JOGO DE LÂMINAS

Étape 1. Desligue o aparelho e ajuste a alavanca de ajuste de comprimento de corte, conforme se indica na Fig. A.

Étape 2. Remova os parafusos e a lâmina fixa. Guarde os parafusos em um lugar seguro.


Étape 3. Retire a lâmina movediça da guia do balanço de plástico e instale outra em seu lugar (Fig. B).

Étape 4. Instale a lâmina fixa novamente, apertando ligeiramente os parafusos. Alinhe e centre as lâminas conforme se indica na Fig. C, certificando-se de que a lâmina fixa (coxilha grande) está a uma distância de 1/32" (1 mm) a 1/16" (1,5 mm) da lâmina movediça (a lâmina pequena).

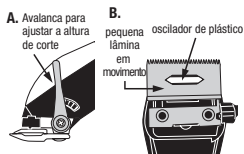

IMPORTANTE:

a distância mínima entre a parte superior da lâmina fixa e a parte superior da lâmina movediça deve ser de, pelo menos, 1/32" (1 mm), e ambas as lâminas devem ser o mais específicas possíveis; isto é importante para evitar cortar o cabelo muito curto, ou que as lâminas tenham contacto com a pele.




Lubrifique as lâminas com o óleo fornecido antes de voltar a usar o aparelho. Lembre-se de apertar os parafusos após o alinhamento das lâminas.

AFIAR AS LÂMINAS

As lâminas BabyllissPro são de aço fosco e foram endurecidas para melhorar o seu desempenho. No entanto, como é o caso de todas as ferramentas de corte, perderão sua borda com o tempo. Nunca empurre a máquina nem faça força para que corte mais rapidamente; a máquina de corte é mais eficiente quando trabalha em seu próprio ritmo. Quando as lâminas já não cortam bem, precisam ser afiadas ou alteradas. Use as lâminas de reposição B802G de BabyllissPro somente.

ALAVANCA DE AJUSTE DE COMPRIMENTO DE CORTE

Ao igual que as cortadoras profissionais, esta máquina de corte conta com uma alavanca de ajuste de comprimento de corte com 5 posições, localizado na altura do polegar, que permite ajustar o comprimento do corte à medida que corta o cabelo.

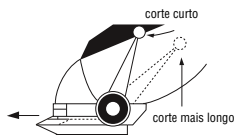

A alavanca de ajuste de comprimento de corte permite cortar o cabelo mais curto ou mais longo, sem ter que usar um guia.

Para conseguir um corte mais longo, deslize a alavanca para baixo. Para conseguir um corte mais curto, deslize a alavanca para cima. Usar a alavanca de ajuste de comprimento de corte prolonga a vida útil das lâminas, pois elas nunca usam o mesmo ângulo para cortar.


A sua serra pode perder velocidade se há cortes de cabelo/cabelos presos na lâminas. Para limpar as lâminas sem removê-las, ligue o aparelho e mova a alavanca de ajuste de comprimento de corte de cima para baixo várias vezes. Fazer isso depois de cada utilização, especialmente quando se corta muito cabelo, manterá as lâminas em uma condição ideal. Uma vez limpas as lâminas, lubrique as lâminas com o óleo fornecido.

RECICLAGEM DA BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO

Este aparelho contém uma bateria de íons de lítio. Para proteger o meio ambiente, esta bateria deve ser reciclada de acordo com as leis vigentes no final de sua vida útil. Para tirar da bateria::

1. Desligue o aparelho.
2. Descarregue a bateria completamente antes de a retirar.
3. Retire a lâmina e a parte inferior da carcaça.
4. Remova os 4 parafusos e abra a caixa.
5. Retire os parafusos que prendem o circuito impresso para a plataforma.
Eleve o circuito impresso.
6. Desconecte a bateria.
7. Para proteger o meio ambiente, não jogue as baterias/pilhas com o resto do lixo. Para mais informações sobre as opções de reciclagem disponíveis na sua região, por favor entre em contato com os serviços locais de eliminação de resíduos.

ESTE APARELHO CONTÉM UMA BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍONS DE LÍTIO, A QUAL DEVE SER RECICLADA DE ACORDO COM AS LEIS VIGENTES NO FINAL DE SUA VIDA ÚTIL. NÃO JOGUE A BATERIA COM O RESTO DO LIXO.

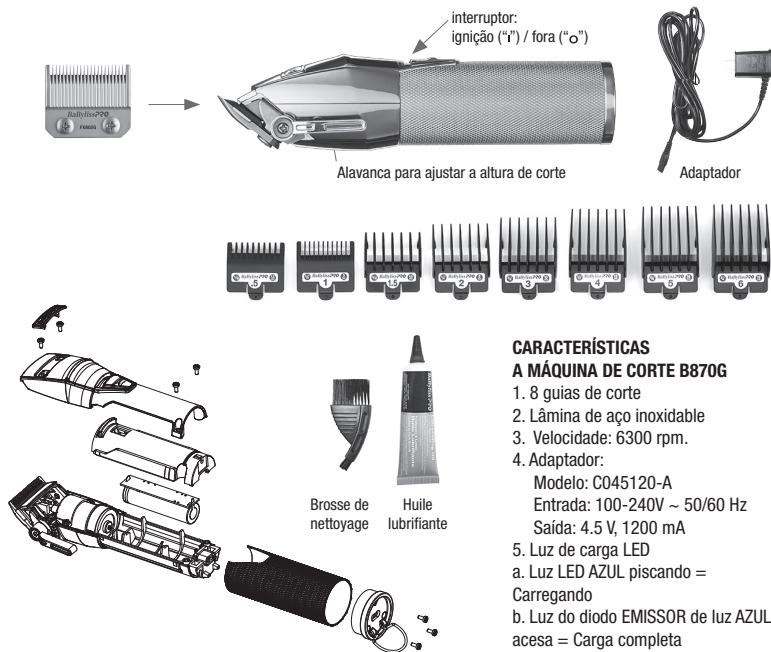

CARACTERÍSTICAS

A MÁQUINA DE CORTE B870G

1. 8 guias de corte
2. Lâmina de aço inoxidável
3. Velocidade: 6300 rpm.
4. Adaptador:
Modelo: C045120-A
Entrada: 100-240V ~ 50/60 Hz
Saída: 4.5 V, 1200 mA
5. Luz de carga LED
 - a. Luz LED AZUL piscando = Carregando
 - b. Luz do diodo EMISSOR de luz AZUL acesa = Carga completa
 - c. Luz LED AZUL piscando (rápido) = 10 minutos restantes
6. Tempo de autonomia: 120 minutos.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE ADAPTADOR DE CLASSE 2.

Use o aparelho apenas com o adaptador fornecido (modelo C045120-A).

Potência nominal de entrada: 100-240V ~; 50/60 Hz; 0.2 A

Potência nominal de saída: 4.5 V DC, 1200 mA

FUNCIONAMENTO

1. Para uso em locais secos somente, e não a exponha à água.
2. Desligue o aparelho quando não o estiver usando.
3. O adaptador ficará quente durante o uso; isto é normal.

PRECAUÇÃO:

1. Para uso em locais secos somente, e não a exponha à água, no vapor ou a chuva.
2. Sempre conecte o cabo ao aparelho antes de ligar o adaptador na tomada de corrente.
3. Não use o aparelho se a caixa ou o cabo estão danificados.
4. Sempre desconecte o adaptador após o uso e antes de limpar a unidade.
5. Certifique-se de que o seletor de tensão está na posição certa, antes de ligar o aparelho à tomada de corrente. Pode ser necessário usar um adaptador de viagem (não incluído) para ligar o aparelho fora dos EUA. O adaptador fornecido adapta-se automaticamente à tensão adequado. **NÃO USE ESTE APARELHO COM UM CONVERSOR DE TENSÃO.**


PRECAUÇÕES DE CARGA

- Evite carregar o aparelho em temperaturas abaixo de 41 °F (5 °C) ou superiores a 95 °F (35 °C).
- Tome cuidado para não carregar o aparelho a luz direta do sol ou perto de uma fonte de calor.
- Recomendamos que carregue o aparelho uma vez por mês, embora não tenha a intenção de usá-lo; isso ajudará a preservar a vida útil da bateria recarregável.
- O cabo de alimentação não pode ser substituído. Se estiver danificado, puxe o adaptador setor.

PRECAUÇÕES DE OPERAÇÃO

- Este aparelho contém uma bateria recarregável. Não elimine/jogue para o fogo, quente, carregada, use ou armazene em um ambiente muito quente.

**AVISO:
SE VOCÊ ACREDITA QUE NÃO HÁ
CORRENTE QUANDO O APARELHO
ESTÁ DESLIGADO, ESTÁ ERRADO.**



Todos nós sabemos que não se deve misturar a electricidade e a água. Mas, você sabia que um aparelho elétrico permanece sob tensão, mesmo que esteja desligado? Se estiver ligado, há corrente. Por isso, sempre desconecte os aparelhos elétricos após o uso.

Peças para serras/aparadores BaBylissPRO

Pode ser que peças sejam disponíveis para este produto.

Para mais informações, entre em contato com o serviço pós-venda de BaBylissPRO, chamando o 1-800-326-6247.

Você deve fornecer o nome do produto/número de modelo, a data de compra e o nome ou a descrição da peça precisa.

Centro de serviço

BabyIissPro
Service Department

7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

1-800-326-6247
©2018 BabyIissPro
205 Shelhouse Drive
Rantoul, IL 61866

B870G 18FA032832
www.babylisspro.com

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DA BATERIA

- 1) Este produto requer bateria tipo lítio.
- 2) Dado que as baterias são sensíveis a altas temperaturas, ao armazená-las mantenha-as em um lugar fresco e seco.
- 3) Antes da instalação, os contatos da bateria devem estar limpos, tanto na bateria como no aparelho.
- 4) As baterias devem ser removidas do dispositivo antes do descarte.
- 5) O aparelho deve ser desconectado da fonte de alimentação ao remover a bateria.
- 6) Nunca recarregue baterias não recarregáveis.
- 7) Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com o aparelho.
- 8) Tenha cuidado e instale (+) e (-) corretamente, (mais e menos) no dispositivo.
- 9) Substitua todas as baterias antigas ao mesmo tempo. Não misture antigas e novas.
- 10) Remova as baterias descarregadas imediatamente para evitar fugas.
- 11) Nunca jogue as baterias ao fogo.
- 12) Desligue os dispositivos após o seu uso.
- 13) Mantenha as baterias fora do alcance de crianças, especialmente as baterias que sejam suficientemente pequenas para ingerir.
- 14) Se ingerida uma bateria, procure ajuda médica imediatamente.
- 15) Nunca abra, esmague, perfure nem desmonte as baterias.
- 16) Descarte as baterias de acordo com as regulamentações estaduais e locais.
- 17) Não descarte as baterias recarregáveis como resíduos sólidos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO *MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA*

PELIGRO — Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de electrocución o lesiones por descarga eléctrica:

1. **Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después del uso (a menos que lo esté cargando).**
2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
3. No lo use en el baño o la ducha.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. **No trate de alcanzar el aparato después de que se haya caído al agua; desenchúfelo inmediatamente.**
6. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio o heridas:

1. **Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado.**
2. Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando sea usado por, en o cerca de niños, personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales están limitadas, o personas inválidas o discapacitadas.
3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual ha sido diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante. No utilice una extensión con este aparato.
4. **No utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de que se haya caído, incluso**

en el agua; regréselo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.

5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
6. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
7. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
8. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está funcionando.
9. Para evitar las lesiones, no utilice este aparato con guías o cuchillas rotas o dañadas, o si le faltan dientes a las cuchillas. Asegúrese de que las cuchillas están debidamente alineadas y lubricadas antes de cada uso.
10. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
11. No machuque, incinere o exponga a temperaturas superiores a 212 °F (100 °C); esto puede presentar un riesgo de incendio, explosión o quemaduras.
12. Siempre conecte el cable al aparato antes de conectarlo a la toma de corriente. Siempre apague el aparato, poniendo todos los controles en “OFF”, antes de desenchufar el cable de la toma de corriente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. **Cargue el aparato continuamente por 3 horas antes del primer uso. La batería recargable alcanzará su capacidad máxima después de 3 ciclos de carga/descarga.**
2. Asegúrese de que el aparato está apagado (“OFF”). Conecte el cable al aparato. Enchufe el adaptador en una toma de corriente (averigüe el voltaje indicado en la etiqueta del adaptador antes de enchufarlo). La luz de carga azul se encenderá, lo que indica que el aparato se está cargando. Después de 3 horas, la carga estará completa;
3. Puede que el adaptador se ponga ligeramente caliente durante la carga; esto es normal.
4. Consejo para alargar la vida de las baterías: Para lograr un rendimiento óptimo y

mantener la capacidad de las baterías recargables, le recomendamos que cargue el aparato por aproximadamente 3 horas cada 6 meses.

5. Asegúrese de que el interruptor está en la posición “OFF” cuando no usa el aparato.
6. Si de repente la luz de carga empieza a parpadear rápidamente (más de 4 destellos por segundo), esto significa que el aparato está defectuoso. En caso de que esto suceda, desenchufe el adaptador de la toma de corriente y comuníquese con un centro de servicio autorizado.

ADVERTENCIA: se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo. Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso alguna interferencia que pudiera ocasionar una operación no deseada.

NOTA: este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites han sido concebidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en las instalaciones de edificios. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar, energía de radiofrecuencia y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio.

No obstante, no hay garantía de que no aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo produjera alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

Precaución: se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Conair Corporation, el fabricante o la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

USO CON CABLE

Cerciórese de que el aparato está apagado. Conecte el cable directamente al aparato y enchufe el adaptador en una toma de corriente.

BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

Para encender el aparato, ponga el botón de encendido/apagado en “I”. Para apagar el aparato, ponga el botón de encendido/apagado en “O”.

MUY IMPORTANTE: es imprescindible limpiar y lubricar las cuchillas regularmente para garantizar el buen funcionamiento del aparato. El incumplimiento de estas instrucciones invalidará la garantía.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE LAS CUCHILLAS

Lubrique las cuchillas antes, durante y después del uso; esto asegurará un rendimiento óptimo. Sostenga el aparato boca abajo, lejos de su cuerpo, y aplique una gota del aceite lubricante provisto sobre los dientes y en el costado de la cuchilla movediza. Limpie el exceso de aceite con un paño suave seco.

No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.

INSTALACIÓN DE LAS GUÍAS

Asegúrese de que el aparato está apagado (O) antes de instalar/sacar las guías. Ensarte la guía deseada por encima de la parte delantera de las cuchillas y júlela hacia atrás, enganchándola en la parte trasera de las mismas. Para sacar la guía, jale la parte inferior de esta y retírela de las cuchillas.




CAMBIO DEL JUEGO DE CUCHILLAS

Paso 1. Desconecte el aparato y ajuste la palanca de ajuste de longitud de corte según se indica en la Fig. A.

Paso 2. Quite los tornillos y la cuchilla fija. Guarde los tornillos en un lugar seguro.

Paso 3. Saque la cuchilla movediza de la guía oscilante de plástico e instale otra en su lugar (Fig. B).


Paso 4. Vuelva a instalar la cuchilla fija, apretando ligeramente los tornillos. Alinee y centre las cuchillas según se indica en la Fig. C, asegurándose de que la cuchilla fija (la cuchilla grande) esté a una distancia de 1/32" (1 mm) a 1/16" (1.5 mm) de la cuchilla movediza (la cuchilla pequeña).

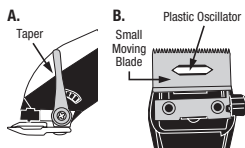

IMPORTANTE:

la distancia mínima entre la parte superior de la cuchilla fija y la parte superior de la cuchilla movediza debe ser de por lo menos 1/32" (1 mm), y ambas cuchillas deben quedar lo más centradas posibles; esto es importante para evitar cortar el cabello demasiado corto, o que las cuchillas tengan contacto con la piel.

Lubrique las cuchillas con el aceite provisto antes de volver a usar el aparato. Recuerde apretar los tornillos después de alinear las cuchillas.



AFILADO DE LAS CUCHILLAS

Las cuchillas BabyllissPro son de acero esmerilado y han sido endurecidas para mejorar su rendimiento. Sin embargo, como es el caso de todas las herramientas de corte, perderán su filo con el tiempo. Nunca empuje la cortadora ni haga fuerza para que corte más rápidamente; la cortadora es más eficaz cuando trabaja a su propio ritmo. Cuando las cuchillas ya no cortan bien, necesitan ser afiladas o cambiadas. Utilice las cuchillas de repuesto B802G de BabyllissPro solamente.


PALANCA DE AJUSTE DE LONGITUD DE CORTE

Al igual que las cortadoras profesionales, esta cortadora cuenta con una palanca de ajuste de longitud de corte con 5 posiciones, ubicado a la altura del pulgar, que permite ajustar la longitud del corte a medida que corta el cabello.

La palanca de ajuste de longitud de corte permite cortar el pelo más corto o más largo, sin tener que usar una guía.

Para conseguir un corte más largo, deslice la palanca hacia abajo. Para conseguir un corte más corto, deslice la palanca hacia arriba. Usar la palanca de ajuste de longitud de corte prolonga la vida útil de las cuchillas, puesto que estas nunca utilizan el mismo ángulo para cortar.

Su cortadora puede perder velocidad si hay recortes de pelo/cabello trabados en las cuchillas. Para limpiar las cuchillas sin extraerlas, encienda el aparato y mueva la palanca de ajuste de longitud de corte desde arriba hasta abajo varias veces. Hacer esto después de cada uso, especialmente cuando se corta mucho pelo, mantendrá las cuchillas en condición óptima. Una vez limpias las cuchillas, lubríquelas con el aceite provisto.


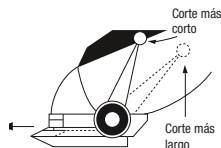


RECICLAJE DE LA BATERÍA DE IONES DE LITIO

Este aparato contiene una batería de iones de litio. Para proteger el medio ambiente, esta batería debe reciclarse según las leyes vigentes al final de su vida útil. Para sacar la batería:

1. Desenchufe el aparato.
2. Descargue la batería completamente antes de sacarla.
3. Saque la cuchilla y la parte inferior de la carcasa.
4. Quite los 4 tornillos y abra la carcasa.
5. Saque los tornillos que sujetan el circuito impreso a la carcasa. Alce el circuito impreso.
6. Desconecte la batería.
7. Para proteger el medio ambiente, no tire las baterías/pilas con el resto de la basura. Para más información sobre las opciones de reciclaje disponibles en su región, por favor póngase en contacto con los servicios locales de eliminación de desechos.

ESTE APARATO CONTIENE UNA BATERÍA RECARGABLE DE IONES DE LITIO, LA CUAL DEBE RECICLARSE SEGÚN LAS LEYES VIGENTES AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL. NO TIRE LA BATERÍA CON EL RESTO DE LA BASURA.

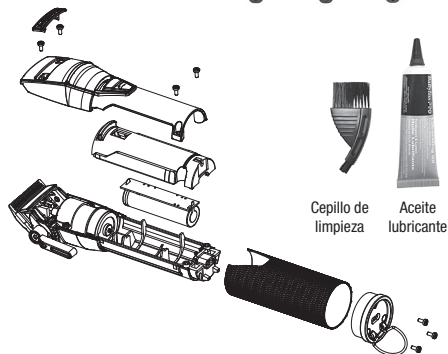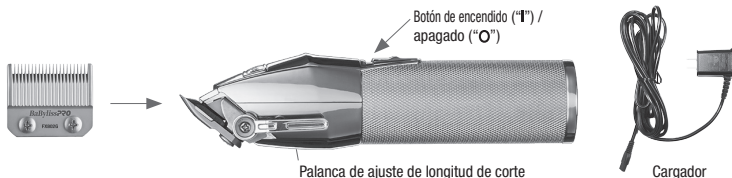

CARACTERÍSTICAS DE LA CORTADORA B870G

1. 8 guías de corte
2. Cuchilla de acero inoxidable
3. Velocidad: 6300 rpm.
4. Adaptador:
Modelo: C045120-A
Entrada: 100-240V ~ 50/60 Hz
Salida: 4.5 V, 1200 mA
5. Luz de carga LED
 - a. Luz LED AZUL parpadeante = Cargándose
 - b. Luz LED AZUL encendida = Carga completa
 - c. Luz LED AZUL parpadeante (rápido) = 10 minutos restantes
6. Tiempo de autonomía: 120 minutos.

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE ADAPTADOR DE CLASE 2.

Utilice el aparato solamente con el adaptador provisto (modelo C045120-A).

Potencia nominal de entrada: 100-240V ~; 50/60 Hz; 0.2 A

Potencia nominal de salida: 4.5V DC, 1200 mA

FUNCIONAMIENTO

1. Para uso en lugares secos solamente; no lo exponga al agua.
2. Desenchufe el aparato cuando no lo está usando.
3. El adaptador se pondrá caliente durante el uso; esto es normal.

PRECAUCIÓN

1. Para uso en lugares secos solamente; no lo exponga al agua, al vapor o a la lluvia.
2. Siempre conecte el cable al aparato antes de enchufar el adaptador en la toma de corriente.
3. No utilice el aparato si la carcasa o el cable están dañados.
4. Siempre desenchufe el adaptador después del uso y antes de limpiar la unidad.
5. Asegúrese de que el selector de voltaje está en la posición debida antes de conectar el aparato a la toma de corriente. Puede que sea necesario utilizar un adaptador de viaje (no incluido) para conectar el aparato fuera de los EE.UU. El adaptador provisto se adapta automáticamente al voltaje adecuado. **NO UTILICE ESTE APARATO CON UN CONVERTIDOR DE VOLTAJE.**


PRECAUCIONES DE CARGA

- Evite cargar el aparato en temperaturas inferiores a 41 °F (5 °C) o superiores a 95 °F (35 °C).
- Procure no cargar el aparato en la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor.
- Le aconsejamos que cargue el aparato una vez al mes, aunque no tenga previsto usarlo; esto ayudará a preservar la vida de la batería recargable.
- El cable de alimentación no puede ser reemplazado. Si está dañado, tire el adaptador sector.

PRECAUCIONES DE OPERACIÓN

- Este aparato contiene una batería recargable. No lo incinere/tire al fuego, caliente, cargue, use o almacene en un ambiente muy caliente.

**ADVERTENCIA:
SI CREE QUE NO HAY
CORRIENTE CUANDO EL
APARATO ESTÁ APAGADO,
ESTÁ EQUIVOCADO.**



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

Repuestos para cortadoras/recortadoras BaBylissPRO

Puede que repuestos sean disponibles para este producto.

Para más información, comuníquese con el servicio posventa de BaBylissPRO, llamando al 1-800-326-6247.

Deberá proveer el nombre del producto/número de modelo, la fecha de compra y el nombre o la descripción de la pieza de necesita.

Centro de servicio

BaBylissPro

Service Department

7475 N. Glen Harbor Blvd.

Glendale, AZ 85307

1-800-326-6247

©2018 BaBylissPro

205 Shelhouse Drive

Rantoul, IL 61866

B870G 18FA032832

www.babylisspro.com

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- 1) Este producto requiere una batería de litio.
- 2) Dado que las baterías son sensibles a las altas temperaturas, al almacenarlas. Mantenerlas en un lugar fresco y seco.
- 3) Los contactos de la batería deben estar limpios, tanto en la batería como en el Aparato, antes de la instalación.
- 4) Las baterías deben retirarse del aparato antes de eliminarlo.
- 5) El aparato debe ser desconectado de la alimentación cuando se retire la batería.
- 6) Nunca recargue baterías no recargables.
- 7) Utilice solo el cable de alimentación suministrado con el aparato.
- 8) Tenga cuidado e instale (+) y (-) al correcto más y menos en el dispositivo.
- 9) Reemplace todas las baterías viejas al mismo tiempo. No mezcle viejas y nuevas.
- 10) Retire las baterías descargadas inmediatamente para evitar fugas.
- 11) Nunca arroje las baterías al fuego.
- 12) Apague los dispositivos después de su uso.
- 13) Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños, especialmente las baterías que sean lo suficientemente pequeñas como para ingerir.
- 14) Si se ingiere una batería, busque ayuda médica inmediata.
- 15) Nunca abra, aplaste, perforo ni desarme las baterías.
- 16) Deseche las baterías de acuerdo con las reglamentaciones estatales y locales.
- 17) No deseche las baterías recargables como residuos sólidos.

Model / Versions - Modelo / Versões - Modelos / Versiones

ARGENTINA

B870GAR, B870RAR, B870WAR, B870BAR, B870SAR,
B870RGAR, B870GBAR, B870GMGAR

BRAZIL

B870GDBR, B870RDBR, B870WDBR, B870BDBR, B870SDBR,
B870RGBR, B870GBBR, B870GMGBR

PERU

B870GPE, B870RPE, B870WPE, B870BPE, B870SPE,
B870RGPE, B870GBPE, B870GMGPE

**UX (COLOMBIA, COSTA RICA, NICARAGUA, HONDURAS, EL
SALVADOR, GUATEMALA, PANAMA, PUERTO RICO)**

B870GUX, B870RUX, B870WUX, B870BUX, B870SUX,
B870RGUX, B870GBUX, B870GMGUX

UZ (CHILE, PARAGUAY, BOLIVIA)

B870GUZ, B870RUZ, B870WUZ, B870BUZ, B870SUZ,
B870RGUZ, B870GBUZ, B870GMGUZ

IMPORTADO EN BRASIL POR:

Roger ind. com. Ltda
Rua da Mooca 2110 /2112
CEP: 03.104-002
Mooca - São Paulo
Brasil
Teléfono: +5511-2662-6011

IMPORTADO EN COLOMBIA POR:

Strong Machine Ltda.
NIT: 830-057-739-0
Diagonal 34 BIS # 17-48
Teusaquillo
Bogotá
Colombia
Teléfono: +571 (876) 4414

IMPORTADO EN CHILE POR:

Sally Chile
Avenida Kennedy Lateral 7600
Oficinas 803 – 804
Vitacura
Santiago, Chile
Teléfono: +562 (241) 5757

IMPORTADO EN PARAGUAY POR:

Briben SACG
Capitán Figari No. 909
Asunción
Paraguay
Teléfono: +595-21-223-433

IMPORTADO EN BOLIVIA POR:

Diprof Ltda.
Calle Los Paraísos (e) 4to y 5to Anillo
Cond. Galicia # 68 - UV109 Mzna9
Santa Cruz de la Sierra
Bolivia
Teléfono: +591 7 500 6950

IMPORTADO EN PERÚ POR:

Unibell SAC
Jr. Gral. Varela 352
Breña, Lima 5
Perú
Teléfono: +511-330-7177

IMPORTADO EN ARGENTINA POR:

Importador y Distribuidor para Argentina:
Ercolano hnos. s.a.
Av Hipolito Yrigoyen 989
Morón, Buenos Aires 1708
Argentina
Teléfono: 0237-4191100 internos 132, 133,
135, 136, 138, 149, 151, 152 y 153.
0237-4191199 líneas rotativas
011-15-2851-7962

IMPORTADO EN ECUADOR POR:

Sansur Importaciones & Cía.
Calle Padre Salcedo 513
Latacunga
Ecuador
Teléfono: +593-3280-6896

IMPORTADO EN COSTA RICA POR:

Perfumes y Cosméticos S.A.
175 Oeste Del Cementerio de Pavas
San José
Costa Rica
Teléfono: +506-2210-0400

IMPORTADO EN EL SALVADOR POR: Elite

Brands
Calle Chaparrastique y
Avenida Lamatepec No.2
Antiguo Cuscatlán, La Libertad
El Salvador
Teléfono: +503-2289-9625

IMPORTADO EN GUATEMALA POR:

Strong Machine
3 Calle 9-80, San Cristobal
Zona 8 Mixco Plaza Medica,
Local 32, Ciudad de Guatemala
Teléfono: +502-4219-4889 /
+502-4149-1061

IMPORTADO EN MEXICO POR:

Corporación Milenium S de RL de CV
RFC- CMI-930107-U40
Av. Gustavo Baz 4885 PA1
San Pedro Barrientos
Tlalnepantla de Baz, CP54010,
Estado de México
México
Teléfono: +52-552-169-9000

IMPORTADO EN PANAMA POR:

Julio Vos
Vía Espana, Calle 77A-E
Apartado 0834-00391, Panamá
Teléfono: +507-2218666

IMPORTADO EN PUERTO RICO POR:

Del Rio Trading
Road 2 KM 93.2 Box 286
Camuy, PR 00627
Teléfono: 787-898-5093

IMPORTADO EN HONDURAS POR:

Sedeca de Honduras
Col. Santa Bárbara, No. 1802 Carr
Al Batallon Frente a 2da entrada
Supermercado La colonia No. 2
Comayaguela, MDC
Teléfono: +504-2234-6772 /
+504- 2234-6776 /
+504 2234-7096

IMPORTADO EN NICARAGUA POR:

Martha Luisa Duarte Obando
De la Ferreteria Jenny 150 mts hacia
arribaPista la Nicarao, semáforos del
Hospital La Mascota 1c arriba.
Managua, Nicaragua
Teléfono: +505-2289-1218 /
+505-2289-156

**IMPORTADO EN REPUBLICA DOMINICANA
POR:**

IBD PROFESSIONAL
Calle Jimenez Vidal, No.3, Embrujo I
Santiago, República Dominicana 51000
Teléfono: 809-583-5587

IMPORTADO EN URUGUAY POR:

NICESTONE S.A. (Las Margaritas)
Av. 18 de Julio 1627
Montevideo
Uruguay
Teléfono: +598-2402-0697

You can download the manual on our website.
Você pode baixar o manual em nosso site.
Puede descargar el manual en nuestro sitio web.
<https://www.babylissprola.com/manuales/>

**SEGUIMOS EM:
FOLLOW US:
SÍGANOS EN:**



www.babylissprola.com



@BaBylissPRO BARBERology LA



@BaBylissPRO BARBERology LA



@BaBylissPRO BARBERology LA